
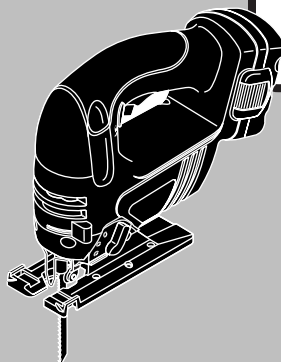


取扱説明書

i

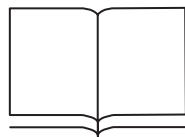

バッテリー
ジグソー
GST 14.4V 型
GST 14.4VH 型

このたびは、弊社バッテリージグソーをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、この『取扱説明書』を大切に保管してください。わからないことが起きたときは、必ず読み返してください。
- 充電については、『充電器の取扱説明書』を併せてお読みください。

BOSCH

目 次

●安全上のご注意

警告表示の区分	2
電動工具全般についての注意事項	2
バッテリージグソーについての注意事項	8

●リサイクルのために

電動工具本体の回収にご協力ください	10
ニカドバッテリーの回収にご協力ください	10

●本製品について

用 途	11
各部の名称	11
仕 様	12
標準付属品	13

●使い方

バッテリーを準備する	14
切断前の準備をする	16
切断する	20
ポケット切断をする	24
別売アクセサリーを使う	25

●困ったときは

故障かな？と思ったら	26
修理を依頼するときは	27

●お手入れと保管

クリーニング	28
ジグソーブレードのお手入れ	28
保 管	29

ご安全
注上
意の

のリ
サイ
クル
にル

つ本
製
い
品
てに

使
い
方

困
っ
た
と
き
は

保
お
手
入
れ
と
管

安全上のご注意

ご安全上の注意


- ◆火災、感電、けがなど事故を未然に防ぐため、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください。
- ◆ご使用前に、この『安全上のご注意』をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- ◆お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ◆他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

警告表示の区分


ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表わします。



- ◆ 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。



- ◆ 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

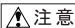なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

バッテリー工具全般についての注意事項

ここでは、バッテリー工具全般の『安全上のご注意』についてご説明します。今回お買い求めいただいたバッテリージグソーには、当てはまらない項目も含まれています。



警 告

ご安全
注 意 の
意 の

1. 専用の充電器やバッテリーを使用してください。


- ◆ 他の充電器でバッテリーを充電しないでください。
- ◆ この取扱説明書に記載されているバッテリー以外は充電しないでください。

2. 正しく充電してください。

- ◆ この充電器は定格表示してある電源で使用してください。直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。
- ◆ 温度が0℃未満、又は温度が40℃以上ではバッテリーを充電しないでください。
- ◆ バッテリーは、換気の良い場所で充電してください。バッテリーや充電器を充電中、布などで覆わないでください。
- ◆ 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

3. バッテリーの端子間を短絡させないでください。

- ◆ バッテリーを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。

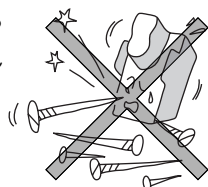

4. 感電に注意してください。

- ◆ ぬれた手で電源プラグに触れないでください。

5. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ◆ バッテリー工具、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり、湿った、又はぬれた場所で使用しないでください。
- ◆ 作業場は十分に明るくしてください。
- ◆ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。



6. 保護めがねを使用してください。


- ◆ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

7. 防音保護具を着用してください。

- ◆ 騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

8. 加工するものをしっかりと固定してください。

- ◆ 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手でバッテリー工具を使用できます。

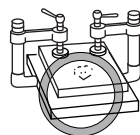

9. 次の場合は、バッテリー工具のスイッチを切り、バッテリーを本体から抜いてください。

- ◆ 使用しない、又は修理する場合。
- ◆ 刃物、ビットなどの付属品を交換する場合。
- ◆ その他危険が予想される場合。




10. 不意な始動は避けてください。

- ◆ スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ◆ バッテリーをさし込む前にスイッチが切れていることを確認してください。

11. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

- ◆ この取扱説明書、及びボッシュ電動工具カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。

12. バッテリーを火中に投入しないでください。

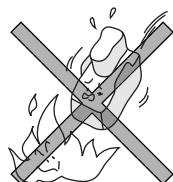

13. バッテリーの液が目に入ったら直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

14. 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。




注 意

ご安全
注 意の

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。

- ◆ ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

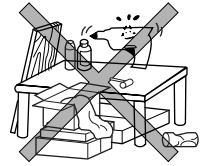

2. 子供を近づけないでください。

- ◆ 作業員以外、バッテリー工具や充電器のコードに触れさせないでください。
- ◆ 作業員以外、作業場へ近づけないでください。

3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ◆ 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、又は鍵のかかる所に保管してください。
- ◆ バッテリー工具やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所（金属の箱や夏の車内など）に保管しないでください。

4. 無理して使用しないでください。

- ◆ 安全に能率よく作業するために、バッテリー工具の能力に合った速さで作業してください。
- ◆ モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

5. 作業に合ったバッテリー工具を使用してください。

- ◆ 小形のバッテリー工具やアタッチメントは、大形のバッテリー工具で行う作業には使用しないでください。
- ◆ 指定された用途以外に使用しないでください。

6. きちんとした服装で作業してください。

- ◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- ◆ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ◆ 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。




7. バッテリー工具は、注意深く手入れをしてください。

- ◆ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ◆ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ◆ 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、又はボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ◆ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。

8. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

- ◆ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- ◆ コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- ◆ コードが踏まれたり、引っかけられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。

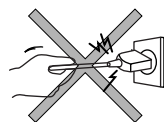

9. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ◆ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。



10. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。

- ◆ スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。

11. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ◆ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、又はキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。


12. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- ◆ バッテリー工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- ◆ 常識を働かせてください。
- ◆ 疲れている場合は、使用しないでください。



13. 損傷した部品がないか点検してください。

- ◆ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ◆ 可動部分の位置調整、及び締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ◆ 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落したり、何らかの損傷を受けた充電器は使用しないでください。
- ◆ 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。
取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、又はボッシュ電動工具サービスセンターに修理を依頼してください。
- ◆ スイッチで始動、及び停止操作の出来ないバッテリー工具は、使用しないでください。

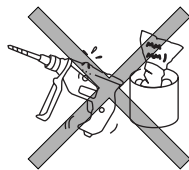

14. バッテリー工具の修理は、専門店で依頼してください。

- ◆ サービスマン以外の方はバッテリー工具、充電器、バッテリーを分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ◆ バッテリー工具が熱くなったり、異常に気付いた時は、点検・修理に出してください。
- ◆ この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ◆ 修理は、必ずお買い求めの販売店、又はボッシュ電動工具サービスセンターにお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

バッテリージグソーについての注意事項

ご安全
注上の
意の

バッテリー工具全般の『安全上のご注意』について、前項ではご説明しました。ここでは、バッテリージグソーをお使いになるうえで、さらに守っていただきたい注意事項についてご説明します。



警告

1. 使用するバッテリーは、取扱説明書に指定してあるものを装着してください。

◆ 指定外のバッテリーを装着すると、ジグソー本体に支障をきたすばかりでなく、発煙・発火の原因になります。

2. 切断する箇所に、電線管や水道管、ガス管など埋設物がないことを、作業前に十分確かめてください。

◆ 埋設物にジグソーブレードが触れると、感電・漏電・ガス漏れ事故の原因になります。

3. 使用中は、ジグソー本体を確実に保持してください。

◆ 確実に保持しないと、けがの原因になります。

4. 使用中にジグソーの調子が悪くなったり、異常音がしたりしたときは、直ちに「電子無段変速スイッチ」を切って使用を中止し、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターに点検・修理を依頼してください。

◆ そのまま使用していると、事故の原因になります。

5. 使用中は、ジグソーブレードや切り粉の排出部に、手や顔などを近づけないでください。

◆ けがの原因になります。

6. 誤って落としたり、ぶつかったりしたときは、工具類（ジグソーブレードなど）やジグソー本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

◆ 破損や亀裂、変形があると、事故の原因になります。

7. フル充電されたバッテリーを複数個続けて使用する作業では、ジグソー本体が冷めるための時間を設けてください。

- ◆ 複数個による連続作業は、本体に支障をきたすばかりでなく、本体の温度を上昇させて低温やけどをする恐れがあります。



注 意

1. 工具類（ジグソーブレードなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
 - ◆ 確実にないと外れたりし、けがの原因になります。
2. 工具類（ジグソーブレードなど）の交換は手袋・ウエスなどで手を保護してから行ってください。
3. 作業直後の工具類（ジグソーブレードなど）、材料、切り屑などは非常に熱くなっていますので、触れないでください。
4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。
5. 本体を作動させたまま床などに放置しないでください。
6. 作業中はジグソー本体前面の「SDSレバー」に触れないでください。

リサイクルのために

電動工具本体の回収にご協力ください

のリ
サイ
クル
に

弊社では、不要になった電動工具本体のリサイクル活動を推進しています。不要になった電動工具本体を処分するときは、お買い求めになった弊社電動工具取扱販売店にご相談ください。

資源保護・環境保護のため、弊社の推進するリサイクル活動にぜひご協力くださいますよう、お願い申し上げます。


電動工具本体の回収・リサイクルは、弊社の製品に限らせていただきます。



ニカドバッテリーの回収にご協力ください

この電動工具は、ニカドバッテリーを使用しています。ニカドバッテリーは、リサイクル可能な貴重な資源です。

ご使用済みのニカドバッテリーは、電動工具本体から取り外し、お買い求めになった弊社電動工具取扱販売店へお持ちください。ショート防止のため、バッテリー端子部に絶縁テープを貼ってお出してください。

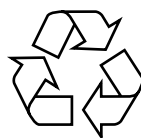

Ni-Cd


本製品について

用途

◆ 木材やアルミニウム、軟鋼板、プラスチックなどの切断*

*垂直切断、傾斜切断（左右に最大45°）、ポケット切断（木材などの軟らかい材料の中抜き）などがあります。

各部の名称

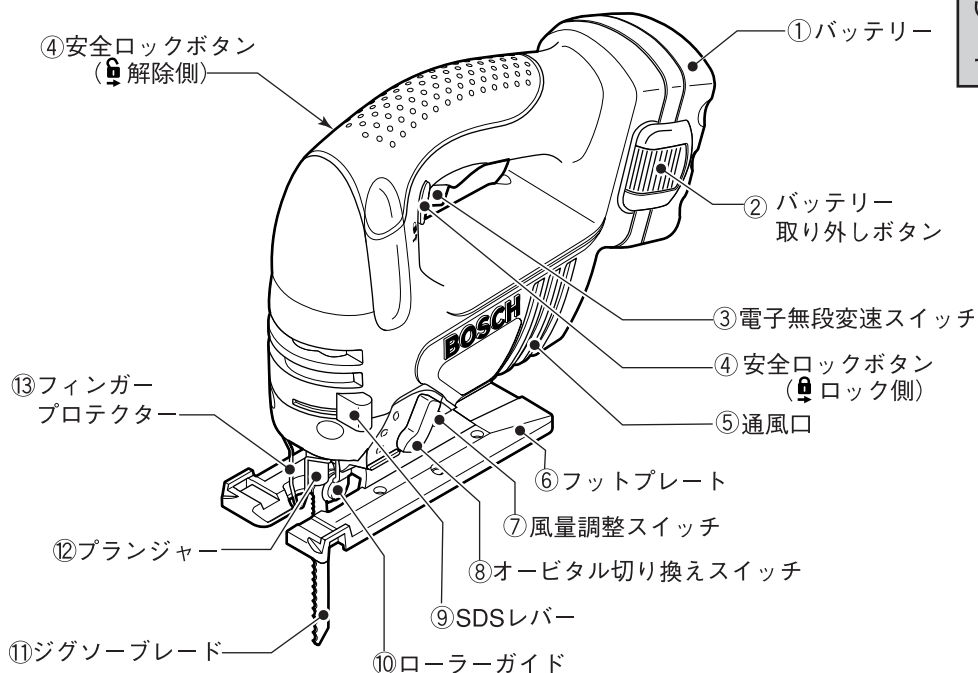

本
製
品
に
関
する
詳
細
な
説
明
書
を
ご
覧
の
上
で
ご
使
用
し
て
く
だ
さ
い


◆このイラストの形状・詳細は、実物と異なる場合があります。

仕 様

型 番	GST 14.4V	GST 14.4VH
定格電圧	DC 14.4 V	
ストローク数（無負荷時）	0～2100 min ⁻¹ {回／分}	
ストローク幅	26 mm	
最大切断能力（厚さ）		
木 材	65 mm	
アルミニウム	10 mm	
軟鋼板	6 mm	
質量（バッテリーを含む）	2.9 kg	
14.4V ニカドバッテリー2.0Ah		
品 番	2 607 335 264（GST14.4Vのみ）	
急速充電器		
品 番	AL 1450DV（GST14.4Vのみ）	

つ本
製
い
品
てに

標準付属品

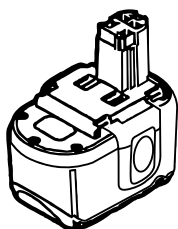

①14.4V ニカドバッテリー2.0Ah

品番：2 607 335 264

(GST14.4Vのみ)



④バリ止めガイド

品番：2 607 010 079

(GST14.4Vのみ)



②急速充電器


品番：AL 1450DV

(GST14.4Vのみ)



⑤六角棒レンチ

品番：1 907 950 006

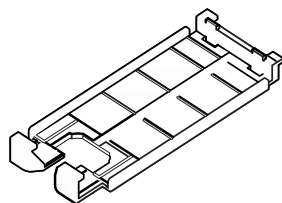

③プラスチックベースプレート

品番：2 608 000 184

(GST14.4Vのみ)


つ本
製
い
品
てに

使い方

バッテリーを準備する


● 取り外す

「バッテリー取り外しボタン②」を押しながら、バッテリーをジグソー本体から抜きます。

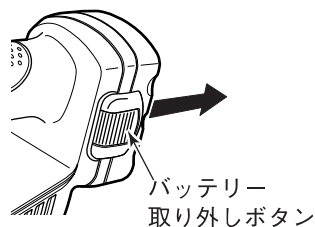

● 点検する

- バッテリーは弊社指定のものか？
- バッテリーから液漏れが発生していないか？
- バッテリー端子が傷んでいたり、汚れていたりしていないか？
- バッテリーは十分に充電されていて、消耗していないか？

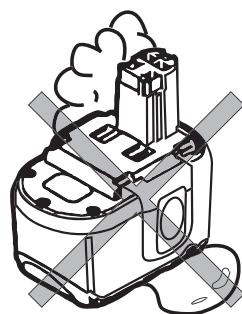


● 充電する



警告

- ◆ 破損防止のため、弊社指定の充電器を使って、バッテリーを充電してください。
- ◆ バッテリーが熱くなっているときは、冷えてから充電してください。

- ① 充電器の電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ② 充電器にバッテリーを差し込んで、充電を始めます（『充電器の取扱説明書』参照）。
- ③ 充電が終わったら、充電器の電源プラグをコンセントから抜きます。

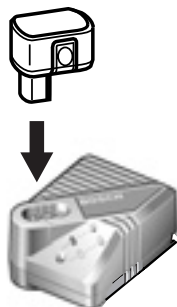

- ☞ 新品のバッテリーや長期間使用していなかったバッテリーは、1回の充電でフル充電されないことがあります。バッテリー本来の能力を発揮させるためには、5～6回程度の放電・充電の繰り返しが必要な場合があります。時には内部の材質の化学変化で不活性となっているため倍程度の放電・充電が必要な場合もあります。
- ☞ 充電の際は、バッテリーは使い切ってから充電することをおすすめします。


使
い
方

切断前の準備をする




- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、切断前の準備をするときは、バッテリーをジグソー本体から取り外してください。

ジグソーブレードを取り付ける・取り外す




- ◆ 切断直後、ジグソーブレードは高温になっています。やけどを負う恐れがありますので、触れないでください。
- ◆ ジグソーブレードの取り付け・取り外しをするときは、けがの発生を防ぐため、手袋を着用してください。
- ◆ 弊社指定のジグソーブレードを使ってください。


取り付け


①「安全ロックボタン④」の“ ロック側”を押します。



②「オービタル切り換えスイッチ⑧」を、Ⅲのポジションに合わせます。

③ ジグソーブレードの背をローラーガイドの溝に当て、ジグソーブレードをプランジャーに差し込みます。

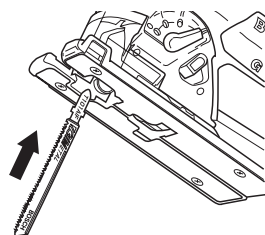

 引っ掛かるまで、ジグソーブレードを差し込んでください。


 引っ掛からない場合は、「SDSレバー⑨」を下図の矢印方向に少しスライドさせて手を離し、プランジャーの溝とローラーガイドをまっすぐに合わせてください。(レバーから手を離すと、レバーは元に戻ります。)
その後、ジグソーブレードを差し込んでください。

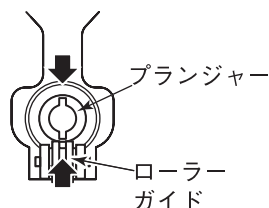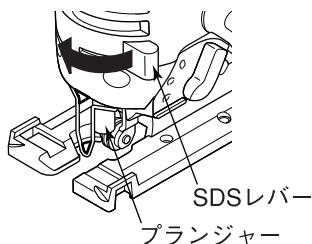

- ④ ジグソーブレードが確実にプランジャーに取り付けられたかどうか、ジグソーブレードを引いて確認します。抜けなければ取り付け完了です。

取り外し


- ① 「SDSレバー⑨」を右図の矢印方向いっばいにスライドさせます。
- ② 「SDSレバー⑨」をスライドさせたまま、プランジャーから押し出されたジグソーブレードを引き抜きます。
- ③ 「SDSレバー⑨」から手を離します。（手を離すと、レバーは元の位置に戻ります）

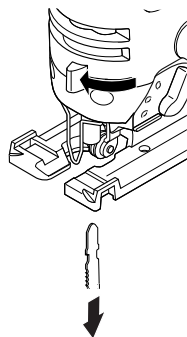

傾斜角度を調節する



バリ止めガイドは併用できません。

- ① 六角棒レンチ（付属品）でフットプレート固定ネジを緩めます。
- ② フットプレートを前方にスライドさせます。

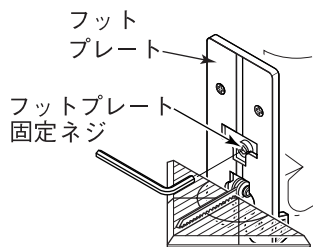

- ③ フットプレートを必要な角度に傾けます。


フットプレートは、左右に最大45°まで傾けられます。

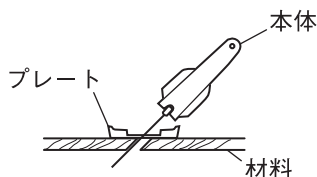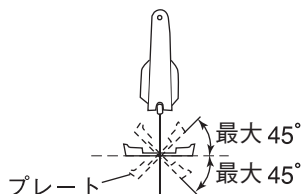

- ④ フットプレートを垂直にしたとき（垂直切断時）は、ツメに引っ掛かるまで、フットプレートを後方にスライドさせます。
- ⑤ 六角棒レンチでフットプレート固定ネジを締めます。

● フットプレートを後退させる

— 壁際まで垂直切断するために —

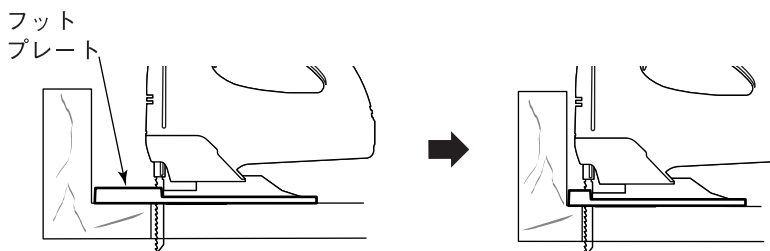

☞ バリ止めガイド、円曲・平行ガイド（別売アクセサリ）は併用できません。

- ① 六角棒レンチ（付属品）でフットプレート固定ネジを2回転ほど緩めます。
- ② フットプレートを最後方までスライドさせます。
- ③ 六角棒レンチでフットプレート固定ネジを締めます。

使
い
方

● バリ止めガイドを使う

— 切断面のささくれを防ぐために —


- ☞ あさり歯のジグソーブレードは併用できません。
- ☞ 傾斜切断時フットプレートのスライド時は使用できません。

取り付け

フットプレートの裏側から、バリ止めガイドをフットプレートに押し込みます。

取り外し

フットプレートの表側から、バリ止めガイドを押し出します。

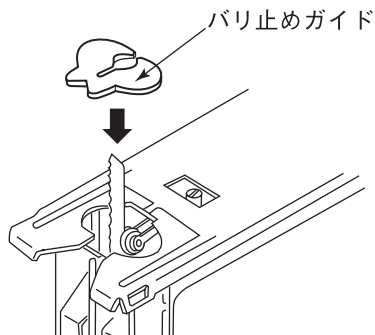


● プラスチックベースプレートを使う

— 材料表面の傷つきを防ぐために —

取り付け

- ① フットプレートの先端にプラスチックベースプレートの先端を引っ掛けます。
- ② プラスチックベースプレートの後端を持ち上げ、フットプレートの後端に押し込みます。

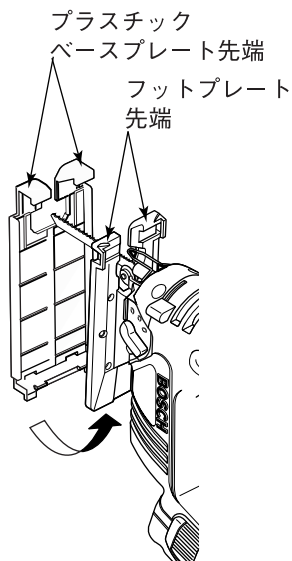


使
い
方

取り外し

- ① フットプレートの後端から、プラスチックベースプレートの後端を取り外します。
- ② フットプレートの先端から、プラスチックベースプレートの先端を取り外します。



警告



- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、「安全ロックボタン④」の“ ロック側”を押してから、ジグソーを点検したりバッテリーを取り付けたりしてください。

1 ジグソーブレードを点検する

- ジグソーブレードは弊社指定のものか？
- ジグソーブレードが曲がっていないか？
- ジグソーブレードの歯先が欠けていたり、摩耗したりしていないか？

2 バッテリーをジグソー本体に取り付ける

バッテリーを、ジグソー本体のバッテリー差し込み口に、カチッと音がするまで押し込みます。

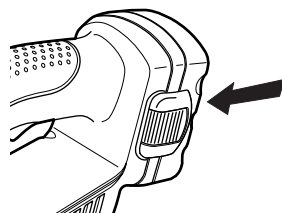


注意

- ◆ 不意の脱落を防ぐため、確実に固定されているか確認してください。

3 「オービタル切り換えスイッチ⑧」を切り替える


- 👉 オービタル動作を選ぶと、上下運動に加え、シグソーブレードは前後に振り子運動をします。上下運動だけの場合と比べ、切断速度を高めることができる半面、切断面が粗くなったりささくれが出やすくなったりします。切断内容や材質に合わせて、「オービタル切り換えスイッチ⑧」を切り替えてください。
- 👉 試し切断をして、最適なオービタル動作を決めてください。
- 👉 「オービタル切り換えスイッチ⑧」の切り替えは、切断中でもできます。

薄い材料の切断や木材の仕上げ切断。




オービタル動作：なし

鉄やアルミニウムなどの切断。




オービタル動作：小

軟鋼板やアルミニウム、プラスチック、木材などの切断。



オービタル動作：中

木材やプラスチックなどの高速切断。




オービタル動作：大

使
い
方

4 「風量調整スイッチ⑦」を切り替える

多量の切り粉が発生する木材や……………入り側
プラスチックなどの切断時

☞ 「風量調整スイッチ⑦」を  の位置にするとエアが噴き出して、けがき線上の切り粉を吹き飛ばします。



冷却剤や潤滑剤をけがき線に……………切り側
かけた金属の切断時



5 「安全ロックボタン④」の “ 解除側” を押します。


6 「電子無段変速スイッチ③」を操作する

使
い
方



警告

- ◆ 切断中に振り回されないよう、ジグソー本体を確実に保持し作業してください。
- ◆ 材料は、しっかりと固定してください。固定されていないと、事故の原因になります。




注意

- ◆ 切断時、ジグソー本体は軽く押すだけで十分です。必要以上に強く押しつけると、ジグソーブレードを傷めて作業効率下がったり、本体が故障したりします。
- ◆ 切断中は、「SDSレバー⑨」に触れないでください。触れるとジグソーブレードが外れて、思わぬ事故につながります。
- ◆ 切断中は、手をジグソーブレードの前に置かないでください。また、フィンガープロテクターを取り外さないでください。手や指をけがする恐れがあります。

「電子無段変速スイッチ③」を引き込みます。

- ☞ 「電子無段変速スイッチ③」を軽く引き込むとストローク速度は低速に、いっぱいまで引き込むとストローク速度は高速になります。
- ☞ 切り始めは特に、ジグソーブレードをゆっくり材料に押しつけてください。
- ☞ 切断中は、フットプレートの下面すべてが材料に接するよう、ジグソー本体を押しつけてください。
- ☞ 切断を終了するときには、「電子無段変速スイッチ③」から指を離してください。

7 「安全ロックボタン④」の“ ロック側”を押す



- ◆ ジグソーブレードが完全に止まるまで、ジグソー本体を置かないでください。また、ジグソーブレードに手を当てて、無理に止めないでください。
- ◆ 切断直後、ジグソーブレードは高温になっています。やけどを負う恐れがありますので、触れないでください。


ポケット切断をする



警告

◆ ポケット切断をするときは、『切断する』の警告・注意文および操作方法をよく読み、内容を理解してから行ってください。

- ☞ ポケット切断は、木材など軟らかい材料の中抜きができます。
- ☞ 支点（フットプレートの先端）が、材料から離れないよう、しっかりと固定してください。
- ☞ 切断を急がずにゆっくりジグソーブレードを押し下げてください。


①「安全ロックボタン④」の“ 解除側”を押します。



②「電子無段変速スイッチ③」を引き込みます。

③ ジグソー本体を確実に保持し、フットプレートの先端部を材料に当て、そこを支点にジグソーブレードをゆっくりと押し込んでいきます。

④ フットプレートの下面すべてが材料に接したら、けがき線に沿って切断を続けます。

⑤ 切断が終わったら、「電子無段変速スイッチ③」から指を離します。

⑥「安全ロックボタン④」の“ ロック側”を押します。

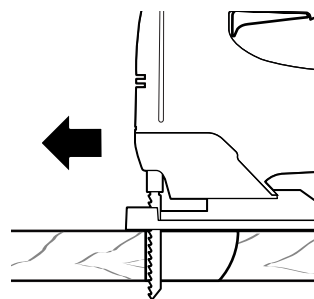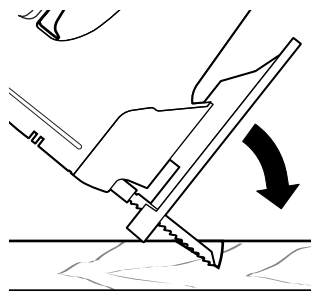


別売アクセサリーを使う


● 円曲・平行ガイド

円曲（丸形状）切断、平行切断が正確に行えます。

品番：2 607 001 069

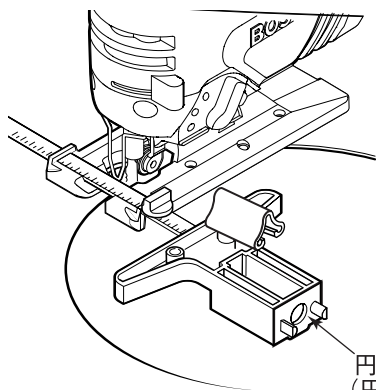

円曲・平行ガイド
(円曲切断時)

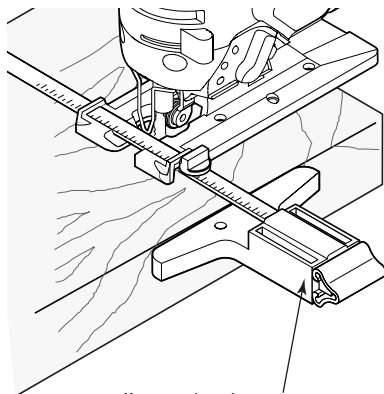

円曲・平行ガイド
(平行切断時)

☞ 別売アクセサリーは、それぞれに付属する説明書をお読みになり、ご使用ください。


☞ その他の別売アクセサリーにつきましてはカタログをご覧ください。

使
い
方

困ったときは

故障かな？と思ったら

- ① 『取扱説明書』を読み直し、使い方に誤りがないか確かめます。
- ② 充電については、『充電器の取扱説明書』を読み直します。
- ② 次の代表的な症状が当てはまるかどうか確かめます。

症 状	原 因	対 処
「電子無段変速スイッチ③」を引き込んでも、動作しない	バッテリーが取り付けられていない バッテリーが消耗している	バッテリーを取り付ける バッテリーを充電するか、交換する
「電子無段変速スイッチ③」が引き込めない	「安全ロックボタン④」を押していない	「安全ロックボタン④」の“  解除側”を押して、「電子無段変速スイッチ③」のロックを解除する
切断に時間がかかる（切断できない）	ジグソーブレードが摩耗している バッテリーが消耗している	ジグソーブレードを交換する バッテリーを充電するか、交換する
充電しても、フル充電しない または、フル充電しても使用時間が短い	バッテリーが長期間使用していないものか、購入直後である バッテリーの寿命が尽きた	満充電と完全放電を5回ほど繰り返して、バッテリーを活性化する バッテリーを交換する

修理を依頼するときは

- ◆『故障かな?と思ったら』を読んでもご不明な点があるときは、お買い求めの販売店または弊社お客様ご相談フリーダイヤルまでお尋ねください。
- ◆修理を依頼されるときは、お買い求めの販売店にご相談ください。
または、弊社ホームページでご案内しています修理認定工場から最寄りの修理認定工場をお選びいただくか、ボッシュ電動工具サービスセンターにご相談ください。
- ◆この製品は厳重な品質管理体制の下に製造されています。万一、本取扱説明書に書かれたとおり正しくお使いいただいたにもかかわらず、不具合（消耗部品を除きます）が発生した場合は、お買い求めの販売店またはボッシュ電動工具サービスセンターまでご連絡ください。
弊社で現品を点検・調査のうえ、対処させていただきます。お客様のご使用状況によって、修理費用を申し受ける場合があります。あらかじめご了承ください。

お客様ご相談フリーダイヤル ☎ 0120-345-764

土・日・祝日を除く、午前10:00~12:00、午後1:00~4:00

ボッシュ株式会社ホームページ <http://www.bosch.co.jp>

ボッシュ電動工具サービスセンター北海道

〒003-0873 北海道札幌市白石区米里3条2-6-33

TEL 011-875-2388 FAX 011-879-2138

ボッシュ電動工具サービスセンター

〒360-0107 埼玉県大里郡江南町大字千代字東原39

ゼクセルロジテック内

TEL 048-536-7171 FAX 048-536-7176

ボッシュ電動工具サービスセンター西日本

〒890-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2-5-16

TEL 099-262-3689 FAX 099-210-8607

お手入れと保管




警告

- ◆ 不意の作動によるけがの発生を防ぐため、バッテリーとジグソーブレードをジグソー本体から取り外し、お手入れしてください。


クリーニング

- 通風口やプランジャーなどの切り粉、ホコリを取り除く
- 乾いた、柔らかい布で本体の汚れをふき取る

☞ 変色の原因になるベンジンなど、溶剤を使わないでください。

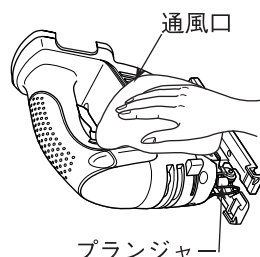

ジグソーブレードのお手入れ




注意

- ◆ ジグソーブレードは、歯先に触れないように注意して扱ってください。けがの発生を防ぐため、手袋を着用してください。

- ジグソーブレードに付着した切り粉、ホコリを取り除く

● ジグソーを使った後は、バッテリーを取り外し、きちんと保管する

- 子供の手が届くところ、または錠が掛からないところに置かない。
- 風雨にさらされたり、湿度の高いところに置かない。
- 直射日光が当たったり、車中など高温になるところに置かない。特に、バッテリーは50℃以上になるところに置かない。
- ガソリンなど、引火性が高いものの近くに置かない。
- ショートを防ぐため、バッテリー端子に保護カバーを取り付ける。

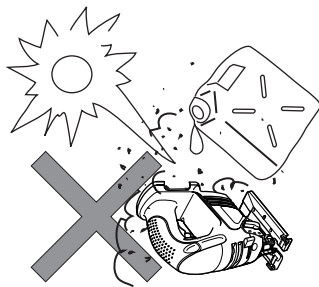

- 本取扱説明書に記載されている、日本仕様の能力・型番などは、外国語の印刷物とは異なる場合があります。
- 本製品は改良のため、予告なく仕様等を変更する場合があります。
- 製品のカatalog請求、その他ご不明な点がありましたら、お買い求めになった販売店または弊社までお問い合わせください。

BOSCH

ボッシュ株式会社 電動工具事業部

ホームページ：http://www.bosch.co.jp

〒224-8501 神奈川県横浜市都筑区牛久保 3-9-1

お客様ご相談フリーダイヤル

 **0120-345-764**

(土・日・祝日を除く、午前10：00～12：00、午後1：00～4：00)

2 609 932 250